

mitsubishi

三菱電機エアコン別売部品

加湿器

PAC-KA80CH

(PFHY-25・32・40・50KLE,KLR
PFRY-25・32・40・50MLE,MLR
PFFY-J28・36・45・56LEM,LRM)

PAC-KA81CH

(PFFY-63KLE,KLR PFRY-63MLE,MLR
PFFY-J71LEM,LRM)

取付説明書

WT10246X07



注意

適用機種を必ず確認し、誤使用のないようにお願いします。

安全のために必ず守ること

- ご使用の前に、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ据付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

- ・お読みになったあとは、取扱説明書とともに、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
- ・お使いになる方は、取扱説明書とともに、いつでも見られる所に大切に保管し、移設・修理の時は、工事をされる方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しください。



警告

取付けは、販売店又は専門業者に依頼してください。

- ご自分で取付け工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

取付工事は、この取付説明書に従って確実に行ってください。

- 取付けに不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。

- 接続や固定が不完全な場合は、発熱・火災等の原因になります。

電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」及び据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。

- 電気回路容量不足や施工不備があると、感電、火災の原因になります。

空気清浄機、加湿器、暖房用電気ヒータ等の別売品は必ず、当社規定の製品を使用してください。

- また、取付けは専門の業者に依頼してください。ご自分で取付けをされ、不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

改修は絶対にしないでください。また、修理は、お買上げの販売店にご相談ください。

- 修理に不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

MITSUBISHI

三菱電機エアコン別売部品

加湿器

PAC-KA80CH

(PFHY-25・32・40・50KLE,KLR
PFRY-25・32・40・50MLE,MLR
PFFY-J28・36・45・56LEM,LRM)

PAC-KA81CH

(PFFY-63KLE,KLR PFRY-63MLE,MLR
PFFY-J71LEM,LRM)

取付説明書

WT10246X07



注意

適用機種を必ず確認し、誤使用のないようにお願いします。

安全のために必ず守ること

- ご使用前に、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ据付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

- ・お読みになったあとは、取扱説明書とともに、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
- ・お使いになる方は、取扱説明書とともに、いつでも見られる所に大切に保管し、移設・修理の時は、工事をされる方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しください。



警告

取付けは、販売店又は専門業者に依頼してください。

- ご自分で取付け工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

取付工事は、この取付説明書に従って確実に行ってください。

- 取付けに不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。

- 接続や固定が不完全な場合は、発熱・火災等の原因になります。

電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」及び据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。

- 電気回路容量不足や施工不備があると、感電、火災の原因になります。

空気清浄機、加湿器、暖房用電気ヒータ等の別売品は必ず、当社規定の製品を使用してください。

- また、取付けは専門の業者に依頼してください。ご自分で取付けをされ、不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。


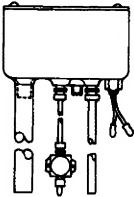
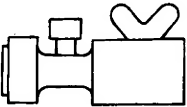
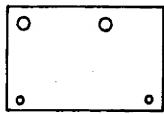
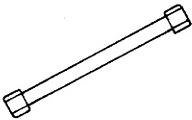





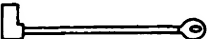
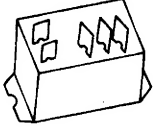



改修は絶対にしないでください。また、修理は、お買上げの販売店にご相談ください。

- 修理に不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

付属部品 本別売部品には、この取付説明書以外に、下記の部品が入っていますのでご確認ください。

(ネジ類は、表示本数以外に予備が入っています。)

No.	品名	個数		No.	品名	個数	
		80CH	81CH			80CH	81CH
1	加湿エレメント (25~50,J28~56用)	1	—	9	リードセンセット (25,J28用)	1	—
2	加湿エレメント (63,J71用)	—	1	10	リードセンセット (32,40,J36~45用)	1	—
3	給水タンクユニット	1	1	11	リードセンセット (50,63,J56~71用)	1	1
4	給水バルブセット	1	1	12	リードセンG	1	1
5	タンク取付板	1	1	13	リレー	1	1
6	銅管 (φ6×1m)	1	1	14	クランプ	1	1
7	タッピンネジ (4×10)	5	5	15	ナイロンクリップ	1	1
8	タッピンネジ (3.5×10)	2	2	16	パンタイ	2	2

品 名	①②加湿エレメント	③給水タンク ユニット	④バルブセット	⑤タンク取付板	⑥銅 管
形 状					
品 名	⑦タッピンネジ (4×10)	⑧タッピンネジ (3.5×10)	⑨リードセンセット	⑩リードセンセット	⑪リードセンセット
形 状			 <div> リードセンA リードセンD リードセンH </div>	 <div> リードセンB リードセンE リードセンJ </div>	 <div> リードセンC リードセンF リードセンK </div>
品 名	⑫リードセンG	⑬リレー	⑭クランプ	⑮ナイロンクリップ	⑯パンタイ
形 状					

組込出荷の場合は、1項の☆印（太字）及び、3～6項をお読みください。尚、本体分解の手順は、1項をご参照ください。


1 加湿器の取付

分解 室内機本体を、下記のとおり分解してください。


機種名 手順	PFHY-KLE,PFHY-JLEM PFRY-MLE	PFHY-KLR,PFHY-JLRM PFRY-MLR
1	前パネルの下側に手をかけて、静かに持ち上げてください。前パネルが前に倒れてきます。（図①）	前パネルを取外してください。（ネジ8本）（図④）
2	配管側の操作ボタンを開き、上部止めネジをゆるめ、押え金具をスライドしてください。（図②）	吹出口を取外してください。（ネジ6本）（図④）
3	側面ケーシングを上には抜いてください。電気品箱側も同様です。（図③）	配管カバーを取外してください。（ネジ2本）（図⑤）
4	配管カバーを取外してください。（ネジ2本）（図⑤）	




図①

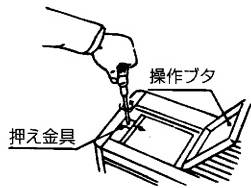


図②

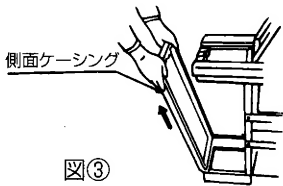

図③

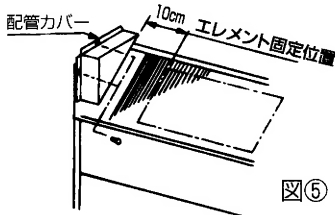

図⑤

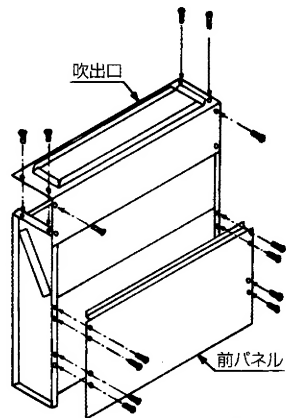

図④


⚠ 注意

機内の断熱材を損傷しないよう分解時は注意してください。


取付

※給水チューブ（半透明）は、一旦折れ曲がると元の形状には戻りません。
絶対折れ曲がる事のないよう取扱いには、充分注意してください。


取付順序		内 容
PFHY-KLE PFRY-MLE PFHY-JLEM	PFHY-KLR PFRY-MLR PFHY-JLRM	
1	1	ドライバーで、ノックアウト穴（φ13）を開けてください。（図⑥）
—	2	給水チューブ（半透明）を黒印の位置で切断してください。（図⑦） ※チューブ切断面はムラがないよう注意してください。 KLE,MLE,LEMタイプは切断が不要です。ご注意ください。
2	3	給水チューブ（半透明）をノックアウト穴に差込んでください。給水チューブが差込めない場合は、配管④⑤を広げてください。（図⑧⑨）
3	4	加湿エレメント⑪⑫を取り出し、エレメントに付属されているフックを、エレメントに付属されている止めネジ（2本）にてエレメント両側面に取付けてください。（図⑨）
4	5	加湿エレメント⑪⑫を配管カバーから約10cm離し、エレメントのフックが熱交換器の銅管部に引っ掛かるよう取付けてください。取付けは、エレメントを上下にゆすりながらやや強く押し込んだあとと下に引き下げてください。（図⑩⑪）

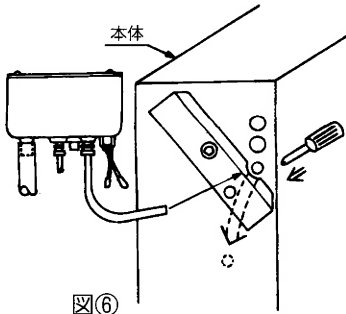


図⑥

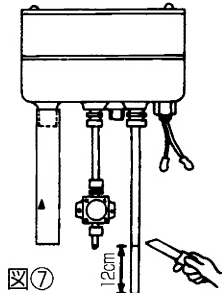

図⑦

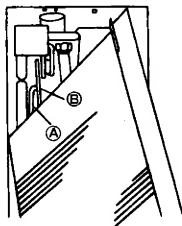


図⑧

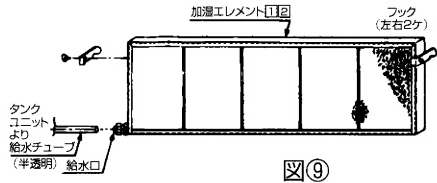

図⑨

図⑩

※図に示すように、引っ掛け位置に注意してください。
3列の場合は上から5段目
2列の場合は上から4段目

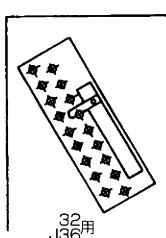

mitsubishi

三菱電機エアコン別売部品

加湿器

PAC-KA80CH

(PFHY-25・32・40・50KLE,KLR
PFRY-25・32・40・50MLE,MLR
PFFY-J28・36・45・56LEM,LRM)

PAC-KA81CH

(PFFY-63KLE,KLR PFRY-63MLE,MLR
PFFY-J71LEM,LRM)

取付説明書

WT10246X07



注意

適用機種を必ず確認し、誤使用のないようにお願いします。

安全のために必ず守ること

- ご使用前に、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ据付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

- ・お読みになったあとは、取扱説明書とともに、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
- ・お使いになる方は、取扱説明書とともに、いつでも見られる所に大切に保管し、移設・修理の時は、工事をされる方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しください。



警告

取付けは、販売店又は専門業者に依頼してください。

- ご自分で取付け工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

取付工事は、この取付説明書に従って確実に行ってください。

- 取付けに不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。

- 接続や固定が不完全な場合は、発熱・火災等の原因になります。

電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」及び据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。

- 電気回路容量不足や施工不備があると、感電、火災の原因になります。

空気清浄機、加湿器、暖房用電気ヒータ等の別売品は必ず、当社規定の製品を使用してください。

- また、取付けは専門の業者に依頼してください。ご自分で取付けをされ、不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

改修は絶対にしないでください。また、修理は、お買上げの販売店にご相談ください。

- 修理に不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

MITSUBISHI

三菱電機エアコン別売部品

加湿器

PAC-KA80CH

PFHY-25・32・40・50KLE,KLR
PFRY-25・32・40・50MLE,MLR
PFFY-J28・36・45・56LEM,LRM

PAC-KA81CH

PFFY-63KLE,KLR PFRY-63MLE,MLR
PFFY-J71LEM,LRM

取付説明書

WT10246X07



注意

適用機種を必ず確認し、誤使用のないようにお願いします。

安全のために必ず守ること

- ご使用の前に、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ据付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

- ・お読みになったあとは、取扱説明書とともに、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
- ・お使いになる方は、取扱説明書とともに、いつでも見られる所に大切に保管し、移設・修理の時は、工事をされる方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しください。



警告

取付けは、販売店又は専門業者に依頼してください。

- ご自分で取付け工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

取付工事は、この取付説明書に従って確実に行ってください。

- 取付けに不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。

- 接続や固定が不完全な場合は、発熱・火災等の原因になります。

電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」及び据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。

- 電気回路容量不足や施工不備があると、感電、火災の原因になります。

空気清浄機、加湿器、暖房用電気ヒータ等の別売品は必ず、当社規定の製品を使用してください。

- また、取付けは専門の業者に依頼してください。ご自分で取付けをされ、不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

改修は絶対にしないでください。また、修理は、お買上げの販売店にご相談ください。

- 修理に不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

MITSUBISHI

三菱電機エアコン別売部品

加湿器

{
 PAC-KA80CH
 (
 PFHY-25・32・40・50KLE,KLR
 PFRY-25・32・40・50MLE,MLR
 PFFY-J28・36・45・56LEM,LRM
)
 }
 {
 PAC-KA81CH
 (
 PFFY-63KLE,KLR PFRY-63MLE,MLR
 PFFY-J71LEM,LRM
)
 }

取付説明書

WT10246X07



注意

適用機種を必ず確認し、誤使用のないようにお願いします。

安全のために必ず守ること

- ご使用の前に、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ据付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

- ・お読みになったあとは、取扱説明書とともに、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
- ・お使いになる方は、取扱説明書とともに、いつでも見られる所に大切に保管し、移設・修理の時は、工事をされる方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しください。



警告

取付けは、販売店又は専門業者に依頼してください。

- ご自分で取付け工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

取付工事は、この取付説明書に従って確実に行ってください。

- 取付けに不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。

- 接続や固定が不完全な場合は、発熱・火災等の原因になります。

電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」及び据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。

- 電気回路容量不足や施工不備があると、感電、火災の原因になります。

空気清浄機、加湿器、暖房用電気ヒータ等の別売品は必ず、当社規定の製品を使用してください。

- また、取付けは専門の業者に依頼してください。ご自分で取付けをされ、不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

改修は絶対にしないでください。また、修理は、お買上げの販売店にご相談ください。

- 修理に不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

MITSUBISHI

三菱電機エアコン別売部品

加湿器

PAC-KA80CH

PFHY-25・32・40・50KLE,KLR
PFRY-25・32・40・50MLE,MLR
PFFY-J28・36・45・56LEM,LRM

PAC-KA81CH

PFFY-63KLE,KLR PFRY-63MLE,MLR
PFFY-J71LEM,LRM

取付説明書

WT10246X07



注意

適用機種を必ず確認し、誤使用のないようにお願いします。

安全のために必ず守ること

- ご使用の前に、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ据付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

- ・お読みになったあとは、取扱説明書とともに、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
- ・お使いになる方は、取扱説明書とともに、いつでも見られる所に大切に保管し、移設・修理の時は、工事をされる方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しください。



警告

取付けは、販売店又は専門業者に依頼してください。

- ご自分で取付け工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

取付工事は、この取付説明書に従って確実に行ってください。

- 取付けに不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。

- 接続や固定が不完全な場合は、発熱・火災等の原因になります。

電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」及び据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。

- 電気回路容量不足や施工不備があると、感電、火災の原因になります。

空気清浄機、加湿器、暖房用電気ヒータ等の別売品は必ず、当社規定の製品を使用してください。

- また、取付けは専門の業者に依頼してください。ご自分で取付けをされ、不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

改修は絶対にしないでください。また、修理は、お買上げの販売店にご相談ください。

- 修理に不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。